

CAMO
The Better Way to Build a Deck

CLIPDRIVE™
2021 **GUÍA DE
CAPACITACIÓN**





Manténgase de pie, coloque fácilmente la herramienta sobre los tornillos y atornille clips hasta 5 veces más rápido con ClipDRIVE™ de CAMO, la herramienta para profesionales de la construcción diseñada para brindarle la mejor experiencia de atornillado de decks hechos con tablas con ranuras.



NO USAR CON ATORNILLADOR DE IMPACTO

Montaje para atornillado de clips



A INSTALE LA BROCA T-15 PARA ATORNILLADOR



Para separar las partes de la herramienta, gire el cuerpo superior en sentido contrario a las agujas del reloj y saque los pasadores de bloqueo de los agujeros.

Jale el cuello, inserte la broca T-15 y suelte el cuello para trabar la broca en su lugar.

B ACOPLE EL CUERPO DE LA HERRAMIENTA



Alinee los agujeros en el cuerpo superior de la herramienta con los pasadores de bloqueo y empuje hacia abajo el cuerpo superior mientras lo gira, para trabarlo en su lugar.

Gire el cuerpo superior en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su lugar.

C INSTALE EL MANGO



Para soltar el mango, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj y deslice la abrazadera por la herramienta.

Posicione el mango en el cuerpo superior de la herramienta y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo.

D FIJE SU ATORNILLADOR + AJUSTE EL TORQUE



NO USAR CON ATORNILLADOR DE IMPACTO



30% DE TORQUE MÁX.

Asegúrese de haber seleccionado la dirección hacia adelante en el atornillador. Inserte el cuello largo del eje para atornillado en el mandril del atornillador y ajústelo.

Si su atornillador tiene los modos de perforación y embrague, seleccione el modo embrague. Ajuste el atornillador al 30 % del torque máximo.

Como atornillar con *CLIPDRIVE*




ANTES DE COMENZAR

Coloque las filas de tablas y clips, y sujételas o trábelas en su lugar.



1 COLOQUE LA BOQUILLA SOBRE EL CLIP

Comenzando en la tabla más externa, coloque la boquilla sobre el tornillo expuesto.

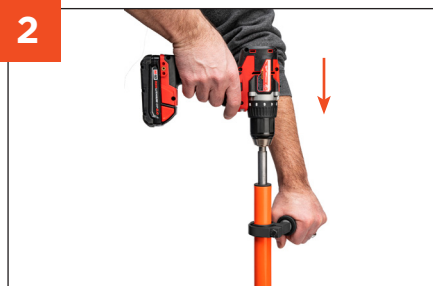

2 ENCIENDA EL ATORNILLADOR

Con la boquilla completamente pegada a la superficie de la tabla, haga presión sobre el mango, encienda el atornillador a toda velocidad y empujelo hacia abajo para juntar la broca y el tornillo.




3 ATORNILLE LA TABLA

Aplique una presión constante y continúe atornillando hasta que el embrague del atornillador se suelte.



4 LEVANTE LA HERRAMIENTA

Después de atornillar, levante la herramienta para que su atornillador vuelva a la posición inicial.

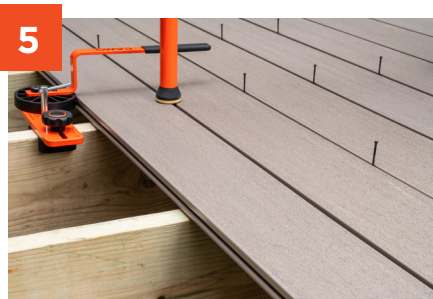

5 ATORNILLE TODAS LAS VIGAS

Atornille todos los clips restantes en cada viga.





CAMO
The Better Way to Build a Deck